




2016-05-03

BRTL för papptak.

Takpappen klistras ovan täckplåten runt om.

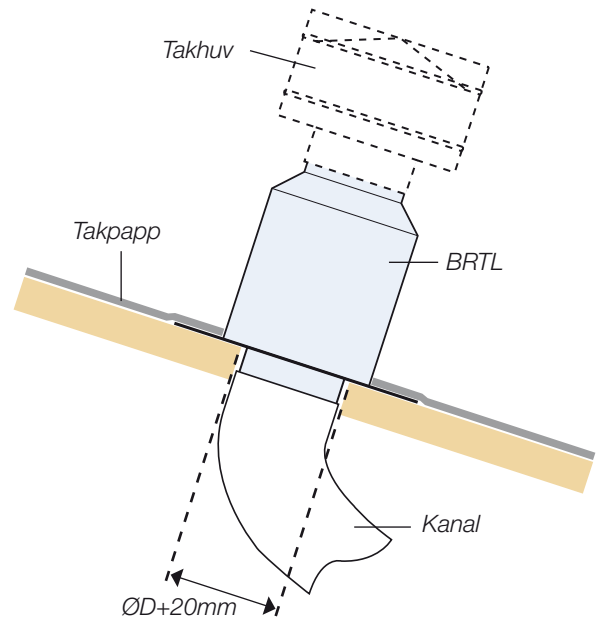

BRTL för plåttak.

Bottenplåten på BRTL falsas in i plåttak.
Erforderliga plåtar för avtätning mot taktäckning medleveras ej.

